

Anschlussplan

für Mikroinverter EAS-M300 sowie EAS-M600

Genereller Hinweis:

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis der Wechselrichter Strom einspeist. In dieser Zeit synchronisiert er auf die Frequenz und Spannung des Stromversorgernetzes.

LED-Statusanzeige

LED blinkt orange: Alles OK




- Strom wird erzeugt und eingespeist

LED blinkt rot (2 Sekunden Takt): Fehler


- Anschluss der Module prüfen
- Anschluss Stromkabel prüfen
- Anschluss der Stecker prüfen
- Netzfrequenz zu hoch oder niedrig (Energieversorger kontaktieren)

LED leuchtet rot: Erdungsfehler

- korrekten Anschluss der Stromstecker prüfen ob der Schutzleiter korrekt ist

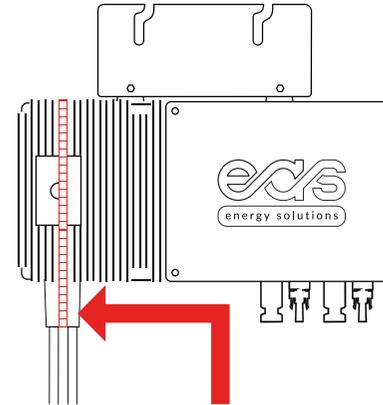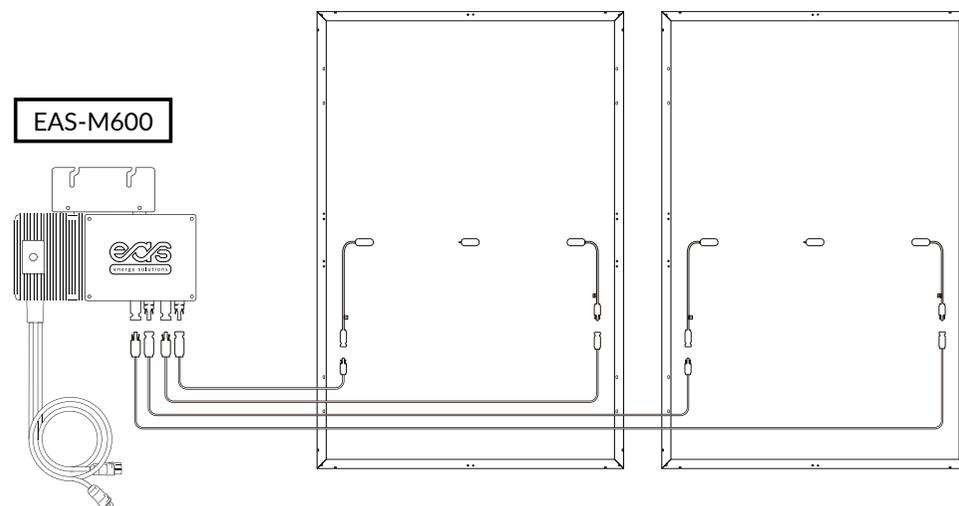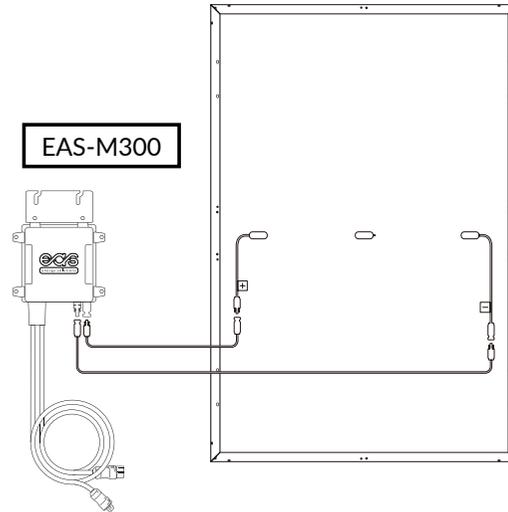

Die Kabelbinder-Sicherung erst **NACH** der Installation durchtrennen.

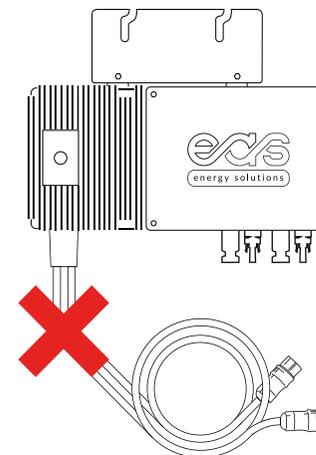

ACHTUNG:

- Kabel nicht knicken
- Gerät nicht am Kabel tragen